# Guía de uso del teléfono Hollywood de Orange

Copyright © 2012 ZTE

Reservados todos los derechos.

No se permite citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de este manual en forma alguna o a través de cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o microfilm, sin tener el consentimiento previo por escrito de ZTE.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y ZTE los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ZTE se reserva el derecho a rectificar los errores de impresión, así como el derecho de actualizar las especificaciones del producto de esta guía sin previo aviso.

# Contenido

Introducción ..... 1
¿Perdido o robado? ..... 1
Uso seguro del teléfono ..... 2
Cuidados y seguridad de la batería ..... 5
Cuidados y seguridad del cargador ..... 7
Conozca su teléfono ..... 9
Definiciones de las teclas ..... 10
Control de la pantalla ..... 12
Pantalla principal ..... 13
Área de visualización ..... 14
Indicador de pantalla ..... 14
Eliminar elementos de la página principal ..... 14
Cambio del fondo de pantalla ..... 14
Cambio a modo de suspensión ..... 15
Activación del teléfono ..... 15

Inserción y extracción de la tarjeta SIM ..... 16
Inserción y extracción de una tarjeta de memoria ..... 17
Uso de la batería ..... 18
Inserción de la batería ..... 18
Extracción de la batería ..... 18
Carga de la batería ..... 19
Encendido/apagado ..... 19
Realización de llamadas y respuesta a llamadas ..... 21
Realización de una llamada directa ..... 21
Realización de llamadas desde Contactos ..... 21
Realización de llamadas desde el registro de llamadas ..... 21
Realización de una llamada internacional ..... 21
Respuesta a una llamada ..... 21
Rechazo de una llamada ..... 22
Finalización de una llamada ..... 22
Ajuste del volumen ..... 22
Activación o desactivación del altavoz ..... 22

Llamada en espera ..... 22
Contactos ..... 23
Agregar un nuevo contacto ..... 23
Eliminar un contacto ..... 24
Eliminar varios contactos ..... 24
Editar los detalles de un contacto ..... 24
Búsqueda de contactos ..... 24
Compartir un contacto ..... 25
Mensajes ..... 26
Envío de mensajes ..... 26
Recepción de mensajes ..... 26
Cadena de mensajes ..... 27
Ajustes de mensajes ..... 27
Correo electrónico ..... 28
Inicio de sesión en la cuenta de correo electrónico ..... 28
Envío de correo electrónico ..... 28
Consulta del correo electrónico ..... 29

Aplicaciones de red ..... 30
Conexión a Internet ..... 30
Conexión de datos ..... 30
WLAN ..... 31
Activación/desactivación de la red WLAN ..... 31
Conexión a la red WLAN ..... 31
Navegador ..... 31
Apertura del Navegador ..... 32
Exploración de la Web ..... 32
Ajustes ..... 32
Bluetooth® ..... 33
Activación y desactivación de Bluetooth® ..... 33
Asociación de dispositivos Bluetooth® ..... 33
Envío de archivos mediante Bluetooth® ..... 34
Cambio del nombre de Bluetooth® del teléfono ..... 34
Ajustes ..... 35
Modo vuelo ..... 35

Ajustes de sonido ..... 35
Ajustes de llamada ..... 36
Llamada en espera ..... 36
Desvío de llamadas ..... 37
Restricción de llamadas ..... 37
Ajustes de pantalla ..... 37
Ajustes de seguridad ..... 38
Seguridad SIM ..... 38
Seguridad del teléfono ..... 38
Ajustes de fecha y hora ..... 40
Idioma y método de entrada ..... 40
Idioma ..... 40
Configuración del método de entrada ..... 41
Establecimiento del método de entrada T9 ..... 41
Uso de las funciones multimedia ..... 42
Cámara ..... 42
Apertura de la cámara ..... 42

Realización de fotografías ..... 42
Ajustes de la cámara ..... 43
Videocámara ..... 43
Apertura de la videocámara ..... 43
Grabación de vídeos ..... 44
Ajustes de la videocámara ..... 44
Música ..... 44
Apertura del reproductor de música ..... 44
Reproducción de música ..... 45
Creación de listas de reproducción ..... 45
Administración de listas de reproducción ..... 45
Galería ..... 46
Grabadora ..... 46
Apertura de la grabadora ..... 46
Grabación de archivos de audio ..... 47
Eliminación de grabaciones ..... 47
Otras aplicaciones ..... 48

Administrador de archivos ..... 48
Alarma ..... 48
Añadir una alarma ..... 48
Activación y desactivación de la alarma ..... 49
Calculadora ..... 49
Calendario ..... 49
Creación de un nuevo evento ..... 49
Visualización del evento ..... 50
Servicios SIM ..... 50
Radio FM ..... 50
Otras aplicaciones ..... 51
Introducción de texto ..... 52
Modo de texto actual ..... 52
Uso de texto predictivo ..... 52
Uso del teclado ..... 53
Apéndice ..... 54
Cuidados y mantenimiento ..... 54

Salud y seguridad .....55
Declaración de cumplimiento de la directiva RoHS .....57
Desecho de teléfonos viejos .....58
Declaración CE de conformidad.....59
Declaración de garantía limitada .....61
Problemas y sus soluciones.....65

# Introducción

Gracias por elegir el teléfono Hollywood de Orange. Se trata de un teléfono móvil digital GPRS de banda dual GSM, al que nos referiremos a partir de ahora sencillamente como "teléfono".

Si desea prolongar la vida útil del teléfono y disfrutar de todo lo que ofrece, lea detenidamente esta guía y guárdela para poder consultarla en el futuro. Nunca se sabe cuando podrá necesitarla.

No se preocupe si las imágenes que se incluyen para mostrar las funciones del teléfono varían ligeramente respecto a lo que aparece en la pantalla de su dispositivo. Lo importante son las funciones que se describen.

## ¿Perdido o robado?

Si no encuentra su teléfono, comuníqueselo a Orange tan pronto como se dé cuenta. De esa manera, evitará que otras personas lo utilicen.

Evidentemente, lo mejor es tener el teléfono consigo en todo momento, y es muy recomendable configurar un PIN y cambiarlo periódicamente.

# Uso seguro del teléfono

## En la carretera

- El uso del teléfono móvil mientras se conduce es ilegal en muchos países. Respete las leyes locales y conduzca de forma segura en todo momento.

## Cerca de aparatos electrónicos sensibles

- No use el teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles, en especial de dispositivos médicos como marcapasos, porque podría causar un mal funcionamiento de los mismos. También puede provocar interferencias con el funcionamiento de detectores de incendios y otros equipos automatizados.
- Para obtener más información sobre cómo afecta el teléfono a los marcapasos u otros equipos electrónicos, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.
- El teléfono puede causar interferencias si se utiliza cerca de televisores, radios o equipos de oficina automatizados.

## En aviones

- El teléfono puede causar interferencias con los equipos de los aviones. Es fundamental que siga la normativa de las líneas aéreas. Cuando el personal del avión le pida que apague el

teléfono o que desactive las funciones inalámbricas, hágalo.

## En hospitales

- El teléfono puede interferir con el funcionamiento normal de los equipos médicos. Siga la normativa del hospital y apáguelo cuando así lo indique la señalización o el personal del hospital.

## En estaciones de servicio

- No use el teléfono en estaciones de servicio. De hecho, es mejor apagarlo cuando esté cerca de combustibles, productos químicos o explosivos.

## Cerca del agua

- Mantenga el teléfono alejado del agua y otros líquidos. No es un modelo resistente al agua.

## Reparaciones

- No desmonte el teléfono. Solo debe hacerlo el personal cualificado. Las reparaciones no autorizadas podrían infringir los términos de la garantía.

## Antena rota

- No use el teléfono si la antena está dañada pues podría provocar lesiones.

## Cerca de los niños

- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. No debe utilizarse nunca como un juguete; podría no ser bueno para su salud.

## Accesorios originales

- Utilice únicamente los accesorios originales suministrados con el teléfono o los que hayan sido autorizados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados podría afectar al rendimiento, invalidar la garantía, infringir la normativa nacional sobre el uso de teléfonos móviles o incluso provocar lesiones.

## Cerca de explosivos

- Apague el teléfono cuando esté en áreas donde se utilizan materiales explosivos o cerca de ellas. Cumpla siempre las leyes locales y apague el teléfono cuando se le pida.

## Llamadas de emergencia

- Para realizar una llamada de emergencia, el teléfono debe estar encendido y en un área con cobertura de red. Marque el número nacional de emergencias (en España 112) y pulse la tecla de llamada. Explique exactamente dónde está y no cuelgue hasta que haya llegado la ayuda.

## Temperatura de funcionamiento

- La temperatura de funcionamiento del teléfono es de entre 0 y 40 grados centígrados. No utilice el teléfono fuera de ese intervalo de temperaturas porque podría causar problemas.

- Escuchar un teléfono móvil de forma prolongada con el volumen muy alto puede dañar su oído.

## Cuidados y seguridad de la batería

- Mantenga la batería en un lugar refrigerado y ventilado, y sin luz directa del sol.
- Aunque la batería es recargable, terminará por perder capacidad. Si detecta que la batería no se recarga, es el momento de reemplazarla.

- No tire las baterías usadas al cubo de la basura. En los puntos de recogida de residuos encontrará contenedores especiales para baterías. Algunas tiendas también proporcionan un servicio de recogida de baterías.
- No arroje la batería al fuego; es muy inflamable y podría explotar, hiriéndole a usted o a otras personas.
- Para poner la batería en el teléfono no es necesario usar la fuerza. Aplicar una fuerza excesiva podría provocar fugas, sobrecalentamiento, explosión o incendio.
- No desmonte la batería. Como resultado se podrían producir fugas, sobrecalentamiento, explosión o incendio.
- Si la batería se calienta o cambia de color o de forma en algún momento (durante su uso, al cambiarla o incluso cuando está guardada), deje de usarla inmediatamente y reemplácela.
- Mantenga la batería seca. Si se moja o se humedece, podría sobrecalentarse o corroerse.
- No deje la batería bajo la luz directa del sol ni en lugares muy calurosos, como un coche en un día de verano. Podría causar fugas o sobrecalentamiento, reducir su rendimiento y acortar su duración.
- No cargue la batería de forma continua durante 24 horas. No es bueno sobrecargarla.

*Nota:*

*Evite el contacto con los materiales que se encuentran dentro de una batería que*

*presenta daños o fugas. Si entran en contacto con la piel, lávela con abundante agua y busque asistencia médica si fuera necesario.*

## Cuidados y seguridad del cargador

- Enchufe el cargador únicamente en voltajes de entre 110 V CA y 220 V CA. Un voltaje fuera de ese intervalo podría dañar el teléfono o el cargador y provocar una fuga o incendio en la batería.
- No provoque cortocircuitos en el cargador pues puede causar electrocución, sobrecalentamiento o daños.
- No cargue el teléfono bajo la luz directa del sol, en lugares con humedad o polvo, o en una superficie que vibre. Cargar el teléfono sobre un televisor o una radio, o cerca de ellos, podría interferir con la transmisión.
- No use el cargador si el cable de corriente está dañado. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Mantenga el cargador bien alejado del agua. Si el cargador recibe salpicaduras de agua o de otro tipo de líquido, desenchúfelo inmediatamente para evitar el sobrecalentamiento, incendio o electrocución.
- No desmonte el cargador. Podría provocar lesiones, descargas eléctricas o incendio.
- No toque nunca un cargador, cable eléctrico o enchufe con las manos mojadas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico.
- Si el cable está dañado, no intente repararlo por sí mismo: podría provocar un incendio o electrocutarse.
- Desenchufe siempre el cargador antes de limpiarlo.
- Para desenchufar el cargador, sujete y tire del enchufe, no del cable. Un cable dañado puede provocar electrocución o un incendio.

# Conozca su teléfono

# Definiciones de las teclas

| | |
|---|---|
| Tecla de menú | Pulse para ver un menú de opciones relativas a la pantalla o aplicación actual. |
| Tecla de llamada | Pulse para marcar o responder a las llamadas. |
| Tecla de finalización | Pulse para finalizar las llamadas. |
| Tecla de inicio | Pulse para volver a la pantalla principal. |
| Tecla atrás | Pulse para abrir la pantalla anterior en la que estaba trabajando. |
| Tecla de cámara | Pulse para abrir la **Cámara**. |
| Botón de encendido | Pulse para activar o desactivar la pantalla.<br>Mantenga pulsado para abrir un menú con opciones para **Modo silencio**, **Modo vuelo** y apagar el teléfono. |
| Botones de volumen | Ajustan el volumen.<br>Mantenga pulsados para ajustar rápidamente el volumen del tono de llamada. |

## Descripción de los iconos de la barra de estado

| Icono | Descripción | Icono | Descripción |
|---|---|---|---|
| | Intensidad de la señal | | Nivel de carga de la batería |
| | Llamando o llamada en curso | | Tiene llamadas perdidas |
| | Desvío de llamada | | Altavoz de llamada |
| | Tiene SMS sin leer | | Tiene mensajes de voz nuevos |
| | Tiene MMS sin leer | | Alarma activada |
| | Alerta de llamada solo con vibración | | Alerta de llamada con vibración y timbre |
| | Alerta de llamada en silencio | | Auriculares conectados |
| | Cronómetro en marcha | | Bluetooth® activado |
| | No ha insertado una tarjeta SIM | | |

# Control de la pantalla

Aquí le mostramos cómo controlar su teléfono usando la pantalla táctil:

- Pulsar/tocar: puede pulsar o tocar los elementos de la pantalla para seleccionar o abrir aplicaciones, o usar el teclado para escribir caracteres.
- Deslizar: puede deslizar la página arriba o abajo, o de izquierda a derecha, deslizando el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- Mantener pulsado: mantenga su dedo sobre un elemento o icono para ver su menú (si tiene).
- Arrastrar: toque y, sin levantar el dedo, arrastre un elemento para moverlo por la pantalla o a un archivo, etc.

# Pantalla principal

Barra de estado

Indicador de pantalla: pulse los puntos para ir a la pantalla principal ampliada.

Fondo de pantalla: puede elegir su propio fondo de pantalla.

Iconos

Toque un icono para abrir la aplicación correspondiente.

# Apertura y cierre del panel de notificaciones

Cuando aparezca una nueva notificación en la barra de notificaciones, puede arrastrar la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre la ficha situada en la parte inferior del panel de notificaciones hacia la parte superior de la pantalla.

## Área de visualización

La pantalla principal se puede ampliar al ancho completo de la pantalla con el fin de proporcionar más espacio para nuevos accesos directos, widgets, etc.

Deslice el dedo por la pantalla principal para ampliarla hacia la izquierda o la derecha.

## Indicador de pantalla

Los pequeños puntos situados en la parte superior de la pantalla indican qué pantalla está viendo.

## Eliminar elementos de la página principal

1. En el modo inactivo, pulse la **tecla de menú** hasta que aparezca el icono .
2. Toque el elemento que desee eliminar.

## Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse la **tecla de menú** y, a continuación, pulse **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione el fondo de pantalla en **Fondos de pantalla** o **Galería**.
3. Seleccione una imagen y pulse la **tecla de menú**.
4. Pulse **Aceptar** para confirmar.

## Cambio a modo de suspensión

El modo de suspensión es un modo de ahorro de energía, que también evita que use el teléfono por error.

Si el teléfono ha permanecido inactivo durante un tiempo, cambiará de forma automática al modo de suspensión.

También puede pulsar el **botón de encendido** para apagar la pantalla y activar el modo de suspensión.

## Activación del teléfono

Cuando el teléfono cambie al modo de suspensión, la pantalla se apagará y bloqueará. Cuando quiera usar el teléfono, actívelo y desbloquee la pantalla de esta manera:

1. Pulse el **botón de encendido** para activar la pantalla.
2. Arrastre hacia arriba para desbloquear la pantalla.

# Inserción y extracción de la tarjeta SIM

El teléfono necesita una tarjeta SIM válida para funcionar (se denominará simplemente "SIM" a partir de ahora). Los datos de conexión de red y la agenda SIM se guardan en la SIM. Por lo tanto, para evitar dañar la SIM o perder datos, intente no tocar la superficie metálica cuando la manipule, y manténgala alejada de fuentes magnéticas o eléctricas.

## Este es el procedimiento:

1. Apague el teléfono y desconecte cualquier fuente de alimentación externa.
2. Retire la cubierta trasera y extraiga la batería.
3. Sujete la SIM por la esquina cortada y deslícela, hacia abajo, en el receptáculo de sujeción de la tarjeta.

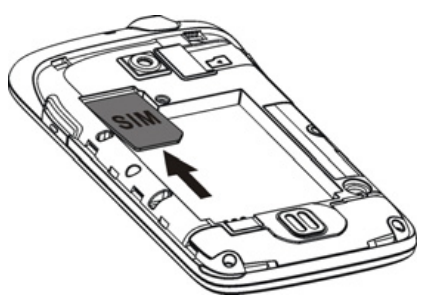


4. Inserte la batería.

5. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

## Inserción y extracción de una tarjeta de memoria

*Nota:*

*Retirar o insertar una tarjeta de memoria con el teléfono encendido no solo puede dañar el teléfono sino también destruir los datos guardados en la tarjeta.*

1. Apague el teléfono, extraiga la batería y desconecte cualquier fuente de alimentación externa.
2. Deslice el cierre metálico hacia atrás y ábralo.
3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.
4. Coloque el cierre metálico de nuevo en su lugar para sujetar la tarjeta.

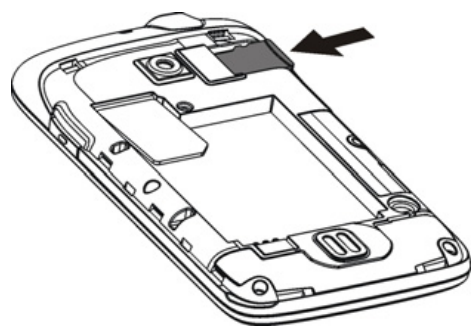

Para extraer la tarjeta de memoria, siga los mismos pasos en orden inverso.

Acuérdese siempre de apagar el teléfono y quitar la SIM antes de extraer la tarjeta de memoria.

# Uso de la batería

## Inserción de la batería

1. Abra la cubierta trasera del teléfono.
2. Alinee los puntos de contacto de la batería con los del teléfono y presione ligeramente la batería hacia abajo hasta que encaje.
3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería en la posición correcta.

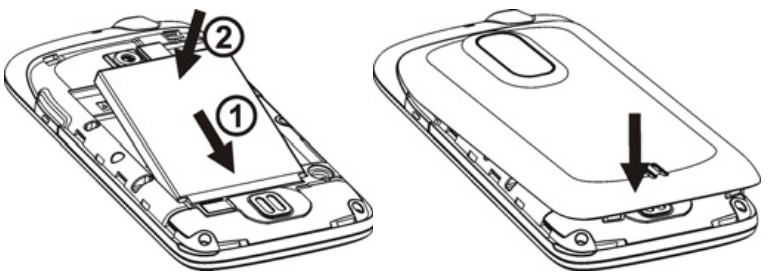


## Extracción de la batería

1. Apague el teléfono.
2. Abra la cubierta de la batería.
3. Levante la batería y extráigala del teléfono.

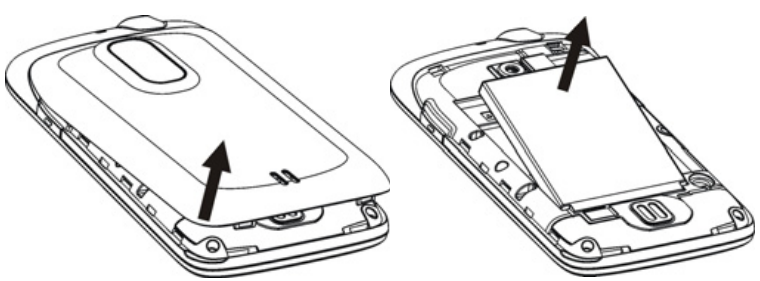

## Carga de la batería

La batería recargable de iones de litio que incluye el teléfono está lista para usar pero no está cargada. Este proceso es muy sencillo. A continuación, se lo explicamos de forma detallada.

Las tres primeras veces que utilice la batería, asegúrese de que está totalmente agotada antes de iniciar la recarga. Además, recárguela por completo. De esta manera, contribuirá a aumentar su rendimiento y duración.

1. Conecte el cargador al teléfono y a una toma de 110 V/220 V.
2. El indicador de la batería de la esquina de la pantalla irá cambiando para mostrar que se está cargando. Si la batería del teléfono está totalmente agotada, es posible que el indicador de la batería no aparezca inmediatamente en la pantalla al empezar la carga. No se preocupe si el teléfono y el cargador se calientan durante la carga. Es completamente normal.
3. Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador dejará de llenarse y vaciarse.
4. Desconecte el cargador del móvil y de la toma.

## Encendido/apagado

Pulse el botón de encendido hasta que aparezca el icono de encendido/apagado.

Al encender el teléfono, comprueba la SIM automáticamente y muestra la siguiente información en pantalla:

Insertar contraseña del teléfono: si ha configurado un código de bloqueo.

Insertar PIN: si ha configurado un PIN para la SIM.

---

*Nota:*

*El PIN se suministra con la SIM. Reemplácelo con su propio PIN lo antes posible. Si introduce un PIN incorrecto tres veces, la SIM se bloqueará. Después tendrá que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de red, quien le facilitará un código PUK para poder desbloquearla.*

---

Buscando: el teléfono buscará una red disponible.

# Realización de llamadas y respuesta a llamadas

## Realización de una llamada directa

En la pantalla principal, pulse las teclas numéricas para introducir el número de teléfono. Después, pulse la **tecla de llamada** para realizar la llamada.

## Realización de llamadas desde Contactos

En el menú principal, toque el icono de **Contactos** para mostrar la lista de contactos. Seleccione el contacto que desee y pulse el botón de **llamada** junto al número para realizar la llamada.

## Realización de llamadas desde el registro de llamadas

En el menú principal, pulse **Llamadas** y, a continuación, el botón de **llamada** junto al número para realizar la llamada.

## Realización de una llamada internacional

En la pantalla principal, pulse la tecla "+" y toque el código de país o región, el código de ciudad y el número de teléfono.

# Respuesta a una llamada

El teléfono sonará o vibrará (según el modo actual y la configuración) cuando reciba una llamada entrante.

- Pulse la **tecla de llamada** para responder a la llamada.
- Si los auriculares están conectados, pulse el botón del cable de los mismos para responder a la llamada.

## Rechazo de una llamada

Pulse la **tecla de finalización** para rechazar una llamada.

## Finalización de una llamada

Pulse la **tecla de finalización** para colgar.

## Ajuste del volumen

Durante una llamada, puede aumentar o disminuir el volumen con los **botones de volumen**.

## Activación o desactivación del altavoz

Durante una llamada, pulse 

para activar el altavoz y pulse de nuevo para desactivarlo.

## Llamada en espera

Durante una llamada, pulse

para poner la llamada actual en espera mientras realiza una nueva llamada. Esta función debe ser admitida por el operador de red.

# Contactos

Aquí puede ver o administrar sus contactos.

En el menú principal, toque el icono **contactos** para abrir la pantalla de contactos con las siguientes opciones:

- **Llamar**: introduzca un número para realizar una llamada.
- **Registro de llamadas**: vea todas las llamadas.
- **Contactos**: vea la lista de los contactos.
- **Grupos**: muestra un grupo de contactos.

Todos los contactos se muestran alfabéticamente en una lista desplazable. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse rápidamente. En la lista aparece brevemente una ficha que puede arrastrar arriba y abajo para desplazarse muy rápidamente.

## Agregar un nuevo contacto

1. En **contactos**, pulse la **tecla de menú** para seleccionar **agregar**.
2. Introduzca toda la información del contacto. Deslice hacia arriba para moverse al campo siguiente.
3. Pulse el icono para seleccionar una fotografía para el contacto.

4. Pulse la **tecla de menú** > **Guardar** para guardar el contacto.

## Eliminar un contacto

1. En **contactos**, toque el contacto que quiere eliminar.
2. Pulse la **tecla de menú** y seleccione **eliminar**.

## Eliminar varios contactos

1. En **contactos**, pulse la **tecla de menú** y seleccione **eliminar**.
2. Seleccione los contactos que quiere eliminar y, a continuación, pulse la **tecla de menú** > **eliminar**.

## Editar los detalles de un contacto

1. En **contactos**, mantenga pulsado el contacto cuyos detalles quiere editar.
2. Pulse la **tecla de menú** y toque **editar contacto**.
3. Edite la información del contacto.

## Búsqueda de contactos

1. En **contactos**, seleccione **buscar**.

2. Introduzca una palabra clave para el contacto que quiere encontrar. El teléfono mostrará automáticamente todos los contactos que coincidan.

## Compartir un contacto

1. En **contactos**, toque el contacto que quiere compartir.
2. Toque la **tecla de menú** y, a continuación, **compartir**.
3. Seleccione la opción para compartir con mensaje o para compartir con aplicación (Bluetooth® o correo electrónico).

# Mensajes

En **mensajes** puede enviar o recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.

En la pantalla principal, pulse el icono de **mensajes** para abrir la aplicación.

## Envío de mensajes

1. En **mensajes**, pulse la **tecla de menú** > **Nuevo**.
2. Introduzca el número de teléfono en el campo "**para**"

También puede pulsar el botón para seleccionar un número de teléfono desde **contactos**.

3. Pulse **tocar para redactar** para escribir texto. Pulse la **tecla de menú** para seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Guardar**: guardar el mensaje.
- **Insertar**: insertar un emoticono o un mensaje predefinido, o agregar un adjunto al mensaje.
- **Agregar asunto**: convertirlo en un mensaje multimedia y agregar un asunto al mismo.
- **Cc/CCO**: copiar el mensaje a otras personas.

4. Por último, pulse **enviar**.

## Recepción de mensajes

1. En el modo inactivo, se le avisará de que tiene nuevos mensajes en el área de notificaciones.

Deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2. Toque el mensaje.
3. Escriba texto directamente para responder al mensaje.

## Cadena de mensajes

Los mensajes de un contacto o número se alinearán cronológicamente en una cadena de mensajes. Puede administrar estas cadenas en la pantalla de mensajes.

Pulse una cadena en la pantalla **mensajes** y, a continuación, pulse la **tecla de menú** para seleccionar:

- **Eliminar**: eliminar el mensaje.
- **Copiar**: copiar el mensaje al archivo, a la SIM, al teléfono o a la tarjeta de memoria.
- **Insertar**: insertar un emoticono o un mensaje predefinido, o agregar un adjunto al mensaje.

## Ajustes de mensajes

En **mensajes**, seleccione la **tecla de menú** y, a continuación, **ajustes** para ver todas las opciones disponibles.

# Correo electrónico

En la pantalla principal, toque el icono de **Email** para abrirlo.

## Inicio de sesión en la cuenta de correo electrónico

1. Pulse el icono de **Email** para abrir el cuadro de diálogo "**¿Desea iniciar la creación de una cuenta?**" y seleccione **Crear**.
2. Seleccione el tipo de cuenta (Correo Orange, Wanadoo, OrangeMail, etc.)
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña.
4. Pulse la **tecla de menú** y, a continuación, **finalizar** para iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico.

---

*Nota:*

Los diferentes servidores de correo podrían tener parámetros de configuración diferentes a la hora de configurar manualmente un servidor de correo. Consulte los parámetros de configuración a su proveedor de servicios de correo.

---

## Envío de correo electrónico

Después de iniciar sesión en una cuenta de correo electrónico, su teléfono entra directamente en la bandeja de entrada de dicha cuenta.

1. Pulse la **tecla de menú** y, a continuación, **nuevo correo electrónico.**

- Pulse **para** e introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
- Toque **insertar el asunto** si desea escribir un asunto.
- Pulse **tocar para redactar** para escribir el correo electrónico.
- Para introducir una dirección de Cc o CCO, toque la **tecla de menú** y, a continuación, **Cc/CCO**.
- Para agregar un emoticono, archivo multimedia o adjunto, seleccione **insertar**.

2. Pulse la **tecla de menú** y, a continuación, pulse **enviar**.

## Consulta del correo electrónico

1. Abra **Email**.
2. Seleccione el buzón de correo que desea comprobar.
3. Pulse la **tecla de menú** y seleccione **actualizar** para ver el correo electrónico nuevo en la bandeja de entrada.
4. Seleccione y pulse los mensajes de correo electrónico que desee ver.

# Aplicaciones de red

## Conexión a Internet

Las magníficas funciones de red del teléfono le permiten acceder a Internet con facilidad.

Puede utilizar la configuración de conexión predeterminada para conectarse a la Web a través de su red móvil (GPRS/EDGE) o WLAN.

La conexión GPRS/EDGE se puede activar y desactivar manualmente.

### Conexión de datos

Las diferentes ubicaciones pueden tener diferentes redes disponibles. Inicialmente, su teléfono está configurado para usar la red móvil más rápida disponible para datos. Pero, para usar menos batería, puede configurar el teléfono para que utilice únicamente la red 2G más lenta.

También puede configurar el teléfono para que acceda a un conjunto totalmente diferente de redes o para que se comporte de una manera especial cuando esté en itinerancia.

Los iconos de la barra de estado indican a qué tipo de red de datos está conectado.

# WLAN

## Activación/desactivación de la red WLAN

1. En la pantalla principal, pulse **Ajustes** > **Red y conectividad**.
2. Para activar la red WLAN, arrastre el icono hacia la derecha. Para desactivarla, arrastre el icono hacia la izquierda.

## Conexión a la red WLAN

1. En la pantalla principal, pulse **Ajustes** > **Red y conectividad**.
2. Arrastre el icono de red WLAN a la derecha.
3. Pulse **configuración WLAN** > **Actualizar**. El teléfono buscará automáticamente las redes WLAN.
4. En la lista, seleccione la red a la que desee conectarse.

- Si ha seleccionado una red abierta, el teléfono se conectará a ella automáticamente.
- Si ha seleccionado una red con seguridad, debe introducir la contraseña de seguridad.

# Navegador

Puede usar **Internet** para ver páginas web y para buscar información en la Web.

## Apertura del Navegador

1. En la pantalla del menú principal, toque el icono de **Internet**.
2. Pulse el campo de URL en la parte superior para introducir una dirección web.
3. Pulse la **tecla de menú**.

Seleccione la **tecla de menú** > **Favoritos** > **Marcadores** para encontrar el marcador que desea abrir y pulse **Páginas guardadas** o **Historial** para abrir otras páginas web.

## Exploración de la Web

Después de abrir una página web, deslice el dedo por la pantalla para ver otras partes de la página.

## Ajustes

Vaya a la pantalla **Internet** y seleccione **tecla de menú** > **Definir**. Aquí puede personalizar su estilo de navegación, por ejemplo, cómo se muestra el contenido de las páginas y sus ajustes de seguridad o privacidad preferidos.

# Bluetooth®

Mediante Bluetooth® puede intercambiar datos con otros dispositivos Bluetooth® que estén a una distancia corta. (Los dispositivos Bluetooth® se comunican mediante ondas de radio, por lo que la recepción y la transmisión dependerá de los obstáculos y de otros aparatos electrónicos próximos).

## Activación y desactivación de Bluetooth®

1. En la pantalla principal, pulse **Ajustes** > **Red y conectividad**.
2. **Seleccione Bluetooth®** y arrastre a la derecha para activarlo.

## Asociación de dispositivos Bluetooth®

1. En el menú de ajustes de Bluetooth®, seleccione **Dispositivos asociados**. Pulse la **tecla de menú** y, a continuación, seleccione **Buscar**.
2. El teléfono buscará y mostrará todos los dispositivos Bluetooth® encontrados.
3. Seleccione el dispositivo con el que quiera realizar la asociación.
4. Toque el ID del dispositivo que desee.
5. Toque **Sí**.

Siga las instrucciones para completar la asociación.

## Envío de archivos mediante Bluetooth®

1. Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo multimedia, en la aplicación correspondiente o en el **administrador de archivos**.
2. Pulse la **tecla de menú** y, a continuación, seleccione **Compartir**.
3. Busque y asocie (como se describió anteriormente) un dispositivo habilitado para Bluetooth®.

## Cambio del nombre de Bluetooth® del teléfono

1. En la pantalla principal, seleccione **Ajustes** > **Red y conectividad**.
2. Si la función Bluetooth® no está activada, arrastre el icono a la derecha para activarlo.
3. Para editar el nombre del dispositivo, toque **Ajustes de Bluetooth®** > **Nombre de mi dispositivo.**
4. Vuelva a la configuración de Bluetooth® y marque la casilla **Visibilidad** para que otros dispositivos Bluetooth® puedan "**ver**" el suyo.

# Ajustes

## Modo vuelo

En áreas en las que el uso de teléfonos móviles está restringido, puede activar el **modo vuelo** para desactivar la capacidad del teléfono para comunicarse pero seguir usando otras funciones como calendario, música y juegos. No podrá realizar o recibir llamadas, enviar o recibir mensajes ni navegar por Internet en el **modo vuelo**.

1. En la pantalla principal, pulse **Ajustes** > **Red y conectividad**.
2. Arrastre a la derecha para desactivar todas las conexiones inalámbricas cuando el **modo vuelo** esté activado.

**Consejo:**

En la pantalla principal, mantenga pulsado el **botón de encendido** y seleccione **modo vuelo**.

## Ajustes de sonido

Seleccione **Ajustes** > **Ajustes de sonido** y se mostrarán las siguientes opciones:

- **Silencio**: marque para silenciar todas las llamadas y tonos de notificación. Esta opción no afecta al audio de música, vídeos y otros archivos multimedia, ni a las alarmas que haya establecido.
- **Vibración**: seleccione para las llamadas entrantes y las notificaciones.

- Volumen del tono: establezca el volumen para las llamadas entrantes y las notificaciones.
- Sonido de notificación: elija el sonido para las nuevas notificaciones de eventos.
- Tono de llamada entrante: seleccione el tono que desea oír cuando reciba una llamada.
- Tono de nuevo mensaje: seleccione el tono que desea oír cuando reciba un mensaje nuevo.
- Sonido de nuevo correo electrónico: seleccione el tono que desea oír cuando reciba un correo electrónico nuevo.
- Sonido de teclado: establezca el sonido que oirá cuando escriba algo con el teclado.
- Alerta del sistema: seleccione el sonido para las alertas de error o de advertencia, entre otras.

# Ajustes de llamada

## Llamada en espera

Si mientras está atendiendo una llamada recibe otra, oirá el tono de llamada en espera. El teléfono muestra el nombre o número de la llamada en espera. Póngase en contacto con Orange para obtener más información.

## Desvío de llamadas

El desvío de llamadas permite derivar las llamadas entrantes a otro número de teléfono. Póngase en contacto con Orange para obtener más información y disponibilidad.

## Restricción de llamadas

La restricción de llamadas permite restringir las llamadas salientes y entrantes a voluntad. Póngase en contacto con Orange para obtener más información.

# Ajustes de pantalla

Seleccione Ajustes > Ajustes de pantalla para ver las siguientes opciones:

- Fondo de pantalla: establezca diferentes fondos de pantalla para la pantalla principal y la pantalla de bloqueo.
- Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.
- Autobloqueo de pantalla: ajuste el temporizador para que la pantalla se autobloquee.
- Luz del indicación: elija si desea que la luz del indicador esté encendida o apagada.

# Ajustes de seguridad

## Seguridad SIM

El número de identificación personal (PIN) de la SIM ayuda a evitar un uso inadecuado. La primera vez que encienda el teléfono tendrá que introducir el PIN de la SIM. De lo contrario, solo podrá realizar llamadas de emergencia.

- En el caso de las tarjetas nuevas, el PIN predeterminado es suministrado por Orange.
- Para activar o desactivar el PIN en el modo inactivo, seleccione **menú principal > Ajustes > Ajustes de seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Bloqueo de PIN.**
- Para cambiar el código PIN en el modo inactivo, seleccione **menú principal > Ajustes > Ajustes de seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > cambiar PIN/PIN2**.

Nota:

Si cambia el PIN, recuerde el nuevo número.

El PIN2 es necesario para algunos ajustes. Use el mismo procedimiento que para el PIN.

## Seguridad del teléfono

Una contraseña puede proteger el teléfono y ayuda a evitar un uso inadecuado. Si el teléfono está protegido con contraseña, tendrá que introducir la contraseña correcta al encender el teléfono.

- La contraseña predeterminada es 1122.

- En el caso de los teléfonos nuevos, la función de protección no está activada de forma predeterminada. Hay que activarla.
- Para activar o desactivar la protección con contraseña en el modo inactivo, seleccione **menú principal > ajustes > Ajustes de seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Bloqueo de teléfono**.
- Para cambiar la contraseña del teléfono en el modo inactivo, seleccione **menú principal > ajustes > Ajustes de seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > cambiar contraseña**. Cambie la contraseña por una que pueda recordar fácilmente pero que no resulte demasiado obvia a los demás.

Nota:

Recuerde la contraseña que ha establecido. Sin ella no podrá usar su teléfono normalmente y tendrá que ponerse en contacto con Orange para desbloquearlo.

Póngase en contacto con Orange si necesita más información.

## Código PUK

Se necesita un código PUK (clave de desbloqueo personal) para desbloquear la SIM. Cuando la SIM se bloquea, es necesario introducir el código PUK correcto y, seguidamente, el nuevo PIN. Después la SIM se puede usar con normalidad.

Un código PUK podría suministrarse con una nueva tarjeta. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Un código PUK solo se puede introducir 10 veces seguidas. Si introduce un PUK incorrecto más de 10 veces, la SIM se bloqueará indefinidamente.

Nota:

Si se suministra un código PUK con la nueva SIM, guárdelo en un lugar seguro.

## Ajustes de fecha y hora

En la pantalla principal, vaya a **menú principal** > **Ajustes** > **Configuración de fecha y hora.** Aquí puede establecer la fecha y hora, el formato preferido y la ciudad.

## Idioma y método de entrada

### Idioma

Para elegir su idioma preferido, toque **menú principal** en la pantalla principal y seleccione **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Idioma.**

## Configuración del método de entrada

Las opciones disponibles son **abc**, **abc inteligente**, **es inteligente**, **es**, **fr inteligente**, **fr** y **Numérico**.

Para seleccionar una de ellas, toque **menú principal** en la pantalla principal y seleccione **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Configuración del método de entrada**.

## Establecimiento del método de entrada T9

Simplemente active o desactive el método de entrada T9.

# Uso de las funciones multimedia

## Cámara

Después de hacer una fotografía con su teléfono, puede usarla como fondo de pantalla, compartirla o enviarla mediante MMS o correo electrónico.

Sin embargo, a la hora de hacer fotografías, respete los derechos de los demás y cumpla las normativas y costumbres locales.

### Apertura de la cámara

En el **menú principal**, toque el icono de **Cámara**.

### Realización de fotografías

1. Oriente la lente de la cámara al objetivo, enmárquelo en la pantalla y, cuando esté satisfecho, toque para tomar la foto.
2. Para ver la toma, toque la imagen en la esquina derecha de la pantalla. O seleccione **menú principal** > **Galería** para ver todas las fotografías.

## Ajustes de la cámara

En la pantalla de la cámara, toque para establecer la **calidad**, **el almacenamiento**, **la resolución**, etc.

Para cambiar el balance de blancos, toque hasta que aumente de tamaño y gire el icono .

Para cambiar la exposición, toque hasta que aumente de tamaño y gire el icono .

Para acercar o alejar la imagen, toque +/-.

**CONSEJO:** para cambiar rápidamente de cámara a videocámara y viceversa, utilice el icono .

# Videocámara

El teléfono puede grabar clips de vídeo pero, al igual que con la cámara, respete los derechos de los demás y cumpla la normativa y las costumbres locales.

## Apertura de la videocámara

En la interfaz de la cámara, arrastre el icono hacia arriba para abrir la videocámara.

## Grabación de vídeos

Pulse para comenzar a grabar y para detener la grabación. Después de grabar un vídeo, puede abrir el administrador de archivos pulsando **Archivos** en el menú principal para verlo.

## Ajustes de la videocámara

En la pantalla de la videocámara, toque para cambiar el **modo**, toque para cambiar el **balance de blancos**, toque para cambiar el **valor de exposición** y toque para ver otros **ajustes de la videocámara.**

# Música

Gracias al reproductor de música del teléfono, podrá escuchar la música guardada en una tarjeta SD.

## Apertura del reproductor de música

Primero, copie los archivos de música a una tarjeta SD e insértela en su teléfono. En la pantalla principal, toque el icono de **Música** para abrir el reproductor.

## Reproducción de música

1. Seleccione **canciones** / **artistas** / **álbumes** / **listas de reproducción** para buscar el archivo de música que desea reproducir.
2. Toque el archivo para iniciar la reproducción.

## Creación de listas de reproducción

Para administrar fácilmente sus archivos de música y encontrar rápidamente lo que quiere reproducir, puede crear listas de reproducción. Para ello:

1. Pulse **canciones**.
2. Seleccione los archivos de música que quiera agregar a una lista de reproducción y manténgalos pulsados hasta que aparezca el menú contextual.
3. Toque **agregar a lista de reproducción**.
4. Toque **nueva lista de reproducción**.
5. Introduzca el nombre de la nueva lista de reproducción.
6. Pulse **Aceptar**. En este caso, los archivos de música seleccionados se añadirán automáticamente a la lista de reproducción recién creada.

## Administración de listas de reproducción

1. En **música**, pulse **listas de reproducción**.

2. Seleccione la lista de reproducción que quiera editar o reproducir y manténgala pulsada hasta que aparezca el menú contextual. A continuación, elija una de las siguientes opciones:

- Reproducir todo: reproduzca la música de la lista de reproducción.

- Renombrar: cambie el nombre de la lista de reproducción. (Solo puede renombrar las listas de reproducción que usted haya creado).

- Eliminar: elimina la lista de reproducción. (Solo puede eliminar las listas de reproducción que usted haya creado).

## Galería

La galería clasifica en categorías las fotografías y los vídeos, y los almacena en carpetas. Toque una carpeta para ver las fotografías o los vídeos que contiene.

## Grabadora

Puede grabar archivos de audio con la grabadora. Resulta muy útil para tomar notas, entre otras cosas.

### Apertura de la grabadora

Antes de abrir la grabadora, inserte una tarjeta SD. Después, en la pantalla principal, pulse el icono de Grabadora para abrirla.

## Grabación de archivos de audio

1. Acerque el micrófono a la boca y pulse para comenzar a grabar.
2. Pulse para detener la grabación. La grabación se guarda automáticamente.

A continuación, puede tocar **menú** > **Lista de grabación** para escuchar lo que ha grabado.

## Eliminación de grabaciones

1. En la pantalla de grabaciones, pulse la **tecla de menú** y seleccione **lista de grabación**.
2. Mantenga pulsado el archivo de audio que desee eliminar hasta que aparezca el menú contextual. Seleccione **eliminar**.

# Otras aplicaciones

## Administrador de archivos

En el **menú principal**, toque el icono **Archivos**. Allí podrá ver todos los archivos guardados en el teléfono o en una tarjeta SD.

## Alarma

### Añadir una alarma

1. En el modo inactivo, seleccione **menú principal** > **Alarma**.
2. Pulse la **tecla de menú** > **Agregar** para añadir la alarma que desee de la pantalla de **ajustes de alarma**:

| | |
|---|---|
| Hora | Establezca el valor que desee. |
| Minutos | Establezca el valor que desee. |
| Repetición | Lunes~Domingo |
| Tono | Arrastre el botón a la derecha para activar el sonido de la alarma. |
| Vibración | Arrastre el botón a la derecha para activar la vibración de la alarma. |
| Etiqueta | Escriba el texto que desee. |

3. Después de configurar la alarma, toque la **tecla de menú** y, a continuación, **Guardar**.

Consejos:

Si la hora de la alarma es anterior a la actual, no se puede guardar.

Aunque el teléfono esté apagado, la alarma lo encenderá automáticamente para que pueda sonar.

### Activación y desactivación de la alarma

En la pantalla **Alarmas**, arrastre el botón a la derecha o la izquierda para activar o desactivar la alarma.

## Calculadora

En el modo inactivo, simplemente seleccione **menú principal** > **Calculadora** y estará listo para calcular.

## Calendario

### Creación de un nuevo evento

1. En el modo inactivo, seleccione **menú principal** > **Calendario** y, a continuación, elija la fecha del evento. Toque la **tecla de menú** y seleccione **Agregar**.
2. Escriba el motivo del evento.

3. Para establecer la duración del evento, pulse las opciones de **Inicio** y **Hasta**.
4. Seleccione la **Categoría**: **personal, reunión, día especial, cumpleaños** y **otros**.
5. Seleccione la **Repetición**.
6. Establezca la hora del aviso en **Recordatorio.**
7. Introduzca la ubicación del evento y otras notas.
8. Toque la **tecla de menú** para seleccionar **Guardar**.

### Visualización del evento

1. En el modo inactivo, seleccione **menú principal** > **Calendario**.
2. Toque la **tecla de menú** y seleccione **Eventos** para verlos.

## Servicios SIM

Es un tipo de servicio de valor añadido inalámbrico proporcionado por Orange. Proporciona numerosos tipos de servicios de mensajes personalizados.

## Radio FM

El teléfono incluye radio. En primer lugar, debe conectar los auriculares que se incluyen con el teléfono porque actúan como antena. Gire el para buscar y escuchar la emisora de FM que desee.

# Otras aplicaciones

El teléfono incluye muchas otras aplicaciones como Facebook, Twitter y Messenger. Le recomendamos que explore el menú para ver las aplicaciones disponibles.

# Introducción de texto

## Modo de texto actual

Cuando está en un campo que permite introducir caracteres, el indicador del modo de entrada de texto se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.

## Uso de texto predictivo

El texto predictivo solo está disponible en modo T9. Se basa en un diccionario integrado y, a medida que escribe, genera una lista dinámica de posibles palabras basada en la combinación de letras que ha escrito hasta el momento.

1. Establezca el modo de texto en T9. En la pantalla de introducción de texto, toque la **tecla FN** y, a continuación, la **tecla de espacio** hasta que aparezca el menú contextual de entrada de texto. Seleccione **es inteligente.**
2. Pulse la tecla correspondiente a la letra que quiere escribir. Las letras se muestran en la pantalla a medida que se escriben. La lista de posibles palabras cambia a medida que se pulsa cada tecla.
3. Cuando se muestren las posibles palabras, seleccione directamente la que desea o use la **tecla de navegación** para resaltarla y toque la **tecla de espacio** para introducirla.

# Uso del teclado

Esto es lo que puede hacer con el teclado:

- **Insertar un espacio**: pulse .
- **Eliminar**: pulse para eliminar el contenido situado a la izquierda del cursor.
- **Cambiar el método de entrada:** pulse la **tecla FN** y, a continuación, la **tecla de espacio** hasta que aparezca el menú contextual de métodos de entrada. Seleccione el menú contextual que desee.
- **Usar mayúsculas o minúsculas**: pulse una vez para escribir una letra mayúscula. Pulse la tecla dos veces y todas las letras que escriba serán mayúsculas.
- **Nueva línea**: pulse .
- **Introducir letras y símbolos comunes:** en las teclas hay letras y símbolos. En el método **es inteligente** pulse las teclas para introducir las letras; pulse la **tecla FN** una vez y, a continuación, pulse una tecla para introducir el símbolo situado en la parte superior de dicha tecla. Pulse la **tecla FN** dos veces para introducir de forma continua los símbolos situados en la parte superior de las teclas.

  En el método **es inteligente**, el teléfono predice la palabra a medida que la escribe, por lo que solo tiene que escribir las primera letras de la palabra.
- **Introducir números**: pulse las teclas numéricas para escribir los números correspondientes.

# Apéndice

## Cuidados y mantenimiento

El teléfono es un dispositivo delicado. Los siguientes consejos lo ayudarán a que conserve un buen aspecto y funcione bien.

- Use un paño seco y suave para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. No utilice líquidos como alcohol, disolventes o benceno.
- De vez en cuando, limpie la ranura donde se conecta el cable del cargador al teléfono pues ahí tiende a acumularse polvo. De esta manera se asegurará una conexión óptima.
- No utilice agujas, puntas de bolígrafos ni otros objetos afilados en el teclado o en la pantalla.
- No use el teléfono con las manos mojadas; podría causarle lesiones y dañar el teléfono.
- No use el teléfono en condiciones de polvo o suciedad.
- Mantenga el teléfono alejado de fuentes de calor extremo como radiadores u hornos. Podría explotar si se calienta demasiado.
- Si el teléfono se humedece y el color de la etiqueta que hay sobre él cambia, la garantía podría quedar invalidada aunque el periodo de garantía no haya expirado.
- Si hay algo incorrecto en el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio, envíelo al centro de servicio técnico más próximo para que lo revisen.

# Salud y seguridad

## Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR)

### El teléfono Hollywood cumple las directrices internacionales de exposición a ondas de radio.

El teléfono es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para que no pueda superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Las directrices fueron desarrolladas por ICNIRP, una organización de normalización técnica independiente, e incluyen los márgenes establecidos para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas directrices utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate en inglés). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg. El valor más alto de SAR registrado en las pruebas de este dispositivo fue de [1].

| Posición | 900 MHz (W/Kg) | 1800 MHz (W/Kg) |
|---|---|---|
| Cabeza | 0,619 | 0,400 |
| Cuerpo | 0,549 | 0,527 |

El valor de SAR se mide cuando el teléfono transmite a su máximo nivel de energía. El valor de SAR de este dispositivo durante su funcionamiento está normalmente por debajo del nivel indicado anteriormente. Esto se debe a que el teléfono cambia automáticamente su nivel de energía para garantizar que solo utiliza la energía mínima necesaria para conectar a la red.

1. Las pruebas se llevan a cabo según el estándar IEC PT62209-1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que la presente información científica no supone la necesidad de tomar precauciones especiales para utilizar dispositivos móviles.

## Información de seguridad importante

Por su propia salud y seguridad, siga las directrices de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) y mantenga el teléfono a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. No hacerlo podría significar que su exposición a la radiofrecuencia excede los límites de las directrices.

## Limitación de la exposición a la radiofrecuencia (RF)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja lo siguiente a las personas que quieran limitar su exposición a la radiación de radiofrecuencia:

"Los datos científicos existentes no indican necesidad alguna de tomar medidas de precaución especiales para el uso de teléfonos móviles. Si los usuarios están preocupados por ello, pueden limitar su propia exposición o la de sus hijos a la radiofrecuencia restringiendo la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener los teléfonos móviles alejados de la cabeza y el cuerpo."

Puede obtener más información sobre este tema en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud en http://www.who.int/peh-emf (en la hoja de datos de la OMS número 193: junio de 2000).

# Declaración de cumplimiento de la directiva RoHS

Estamos decididos a reducir nuestro impacto sobre el medioambiente y a responsabilizarnos en mayor medida del planeta en el que vivimos. Este documento es una declaración formal de que el teléfono Hollywood, fabricado por ZTE, cumple la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas) 2002/95/CE de la Unión Europea en lo que se refiere a las siguientes sustancias:

(1) Plomo (Pb)

(2) Mercurio (Hg)

(3) Cadmio (Cd)

(4) Cromo hexavalente (Cr (VI))

(5) Polibromobifenilo (PBB)

(6) Polibromodifenil éter (PBDE)

El cumplimiento queda corroborado mediante declaración por escrito de nuestros proveedores. En ella confirman que los niveles de una posible contaminación por trazas de las sustancias indicadas anteriormente están por debajo del nivel máximo establecido por la Directiva 2002/95/CE de la Unión Europea, o están exentos debido a su aplicación.

El modelo Hollywood fabricado por ZTE cumple todos los requisitos de la Directiva 2002/95/CE de la Unión Europea.

# Desecho de teléfonos viejos

1. Cuando un producto incluye el símbolo de un contenedor tachado con una cruz, significa que el producto está incluido en la Directiva 2002/96/CE de la Unión Europea.
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse al margen de los residuos domésticos normales, en los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. Desechar los productos eléctricos y electrónicos de forma correcta ayudará a proteger el medioambiente y la salud humana.

# Declaración CE de conformidad

CE 0700

Por la presente, se declara que el producto designado a continuación:

Tipo de producto: teléfono móvil digital de banda dual GSM

Modelo: Hollywood de Orange

cumple los requisitos de protección básicos de la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE (anteriormente 73/23/CEE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE (anteriormente 89/336/CEE), la Directiva de Equipos Terminales de Telecomunicaciones y Radio (Directiva de CE 1999/05/CE) y sus modificaciones.

Esta declaración se aplica a todos los ejemplares fabricados de manera idéntica a las muestras sometidas a prueba o evaluación.

La evaluación de conformidad del producto con los requisitos relacionados con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE (anteriormente 73/23/CEE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE (anteriormente 89/336/CEE), la Directiva de Equipos Terminales de Telecomunicaciones y Radio 1999/05/CE y sus modificaciones ha sido realizada por Phoenix Testlab (Organismo Notificado n.º 0700), según los siguientes estándares:

| Requisitos fundamentales | | Especificaciones/estándares aplicados |
|---|---|---|
| Art.3.1(a) | Salud | EN50360:2001,EN62209-1:2006, EN62311:2008; EN62209-2:2010 |
| Art.3.1(a) | Seguridad | EN60950-1 |
| Art.3.1(b) | Compatibilidad electromagnética | EN301489-1, EN301489-7 |
| Art.3.2 | Radio | EN301511 |

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, R. P. China

Persona autorizada que firma en nombre de la compañía:

Xu feng Director de calidad de ZTE Corporation

Nombre y puesto en la compañía escritos en letra de imprenta

Shenzhen, 11 de abril de 2012

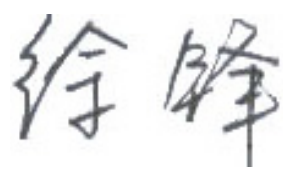

Lugar y fecha Firma con validez legal

# Declaración de garantía limitada

## Artículo 1

La garantía para el dispositivo "Hollywood" de Orange (en adelante, el "Dispositivo") es válida durante 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de la compra del Dispositivo.

La garantía tiene una validez de seis (6) meses para las siguientes piezas fungibles y accesorios: baterías, cargadores, accesorios de sobremesa, auriculares, cables y carcasas.

El fabricante garantiza que el Dispositivo funcionará correctamente si el uso y el mantenimiento son los adecuados según las instrucciones del fabricante.

La garantía se aplicará a todos los fallos producidos por defectos de los materiales o de fabricación en el Dispositivo.

La garantía es válida en el territorio de España y se hará uso de ella junto con una prueba de garantía y una factura de venta. La garantía no afecta a los demás derechos legales del comprador.

## Artículo 2

La garantía no cubre: defectos resultantes de modificaciones no autorizadas del software, daños mecánicos, manejo inadecuado del dispositivo y fuerzas mayores (relámpagos, fuego, voltaje y polaridades inapropiados, accidentes de tráfico, humedad, agua), baterías y material fungible, incluidos:*

a) Daños causados por un uso del Dispositivo sin seguimiento de las instrucciones del

fabricante y otra documentación que se adjunta con el Dispositivo, así como los daños causados por un uso con otros productos de otro fabricante no aprobado;

b) Daños causados por accidentes, un uso inadecuado e incorrecto, inundaciones, incendios, terremotos y daños superficiales que incluyen, entre otros, rasguños, abolladuras, roturas de plástico y similares;

c) Daños causados por los servicios (incluidas las actualizaciones y ampliaciones) realizados por una persona no autorizada, así como un fallo del Dispositivo o cualquier pieza de este si están alterados por el cambio de una funcionalidad o cualquier propiedad sin previa autorización escrita del fabricante;

d) Piezas fungibles, excepto en el caso de que el defecto o daño se deba originalmente al material o el proceso de fabricación;

e) Imposibilidad de utilizar parcial o completamente el dispositivo a causa de la modificación no autorizada del software.

## Artículo 3

Orange deberá, durante el periodo de vigencia de la garantía, y en un plazo de tiempo razonable, eliminar todos los fallos y defectos del Dispositivo de los que se informe y que estén cubiertos por este certificado de garantía, siempre que se haya hecho un uso correcto y normal del Dispositivo; reparar el Dispositivo a través de un agente de servicio autorizado; o bien sustituir el Dispositivo defectuoso por un Dispositivo idéntico que funcione correctamente cuando no sea posible realizar la reparación.

Las piezas reparadas o los productos sustituidos durante el periodo de garantía estarán garantizados durante el resto del periodo de garantía original o durante sesenta (60) días desde la fecha de reparación o sustitución, lo que tenga mayor duración.

## Artículo 4

La garantía dejará de ser válida si:

- La información de la factura o la garantía se ha borrado o modificado.
- La información del Dispositivo (tipo y número de serie del fabricante) se ha borrado o modificado.
- Se comprueba que el Dispositivo lo ha abierto una persona no autorizada.

---

***Nota:***

*Los clientes pueden informar de fallos y establecer la garantía con el vendedor o los servicios autorizados.*

---

** Algunos ejemplos de fallos o daños que no están cubiertos por la garantía son:

- Daños causados por separación, apertura o desmontaje intencionados de la carcasa.
- Daños o fallos de funcionamiento del Dispositivo causados por la retirada y la inserción de piezas exteriores e interiores del Dispositivo.
- Daños causados por agujeros en la carcasa.
- Rotura del cristal o LCD a causa de factores externos.

- Daños o fallos causados por una fuerza externa.
- Daños o fallos causados por líquidos.
- Daños o fallos causados por líquidos o sustancias químicas secas (como petróleo, ácidos y materiales corrosivos), polvo, suciedad y otros objetos extraños.
- Daños o fallos causados por una elevada temperatura exterior o fuego. (Los daños causados por la temperatura interior están cubiertos si no se producen debido a un factor externo).
- Daños superficiales producidos por factores externos, entre los que se incluyen abolladuras, desgaste, arañazos en la carcasa, decoloración, grietas, descascarillado en piezas de metal o plástico de la carcasa.

** Se advierte al cliente que debe realizar copias frecuentes de la información personal y demás contenido almacenado en el Dispositivo, así como borrarlos de la memoria de este antes de entregar el Dispositivo a una agente de servicio. En caso de que el cliente no lo haga, Orange no será responsable de la información almacenada en la memoria del Dispositivo ante el cliente ni ante terceros.

# Problemas y sus soluciones

| Síntomas | Causas posibles | Soluciones |
|---|---|---|
| El teléfono no se enciende | La batería está agotada | Cargue la batería |
| | Mal contacto de la batería | Reinstale la batería |
| El teléfono se apaga solo | Batería muy baja | Cargue la batería |
| Poca duración en inactividad | La batería no conserva la carga | Reemplace la batería |
| | Señal de red débil | Apague el teléfono |
| No se puede conectar a la red | Señal de red débil | Sitúese en un lugar donde la señal sea más fuerte |
| | Fuera del área de cobertura | Asegúrese de que está en un área con servicio de red |
| Fallo frecuente de las | Señal de red débil | Sitúese en un lugar donde la señal sea más |
| El teléfono no suena al recibir llamadas entrantes | El teléfono está en "Silencio" o con un volumen mínimo | Compruebe los ajustes y seleccione un modo que no sea Silencio o suba el volumen del timbre |
| Un mensaje solicita la introducción del "PUK" | La tarjeta SIM se ha bloqueado porque se ha introducido un PIN incorrecto tres veces | Póngase en contacto con Orange y solicite un PUK |